


61.) Montieren Sie die den unteren Hebel der Kettenbremse.

61.) Montez le bas levier du frein de chaîne.

62.) Achten Sie auf den korrekten Sitz des unteren Hebels mit Feder und Sicherungsring.

62.) Faites bien attention au bon positionnement du levier avec le ressort et le circlip de sécurité.

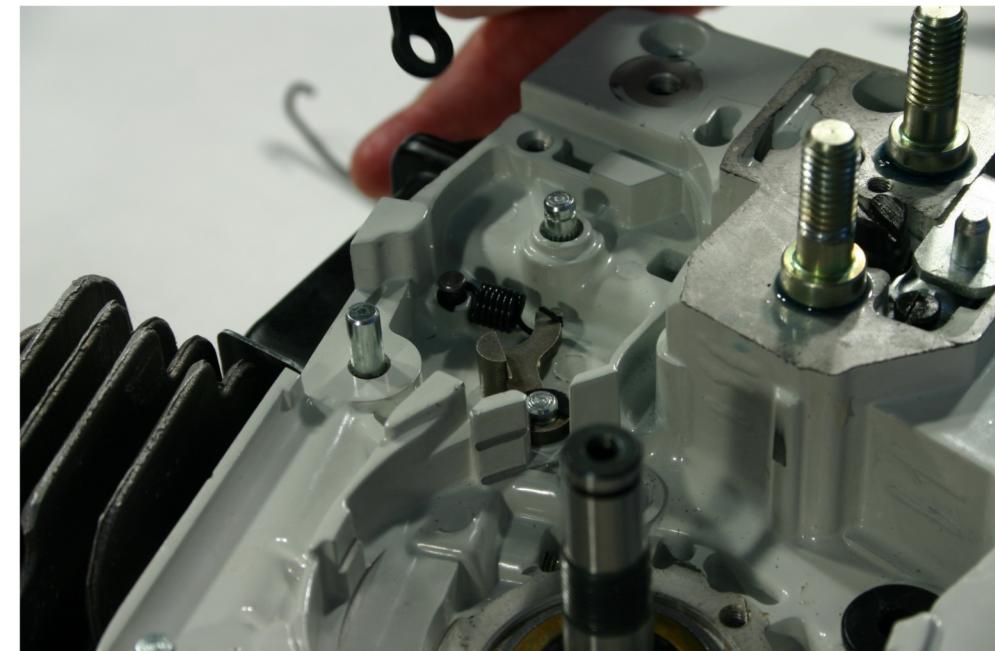



63.) Schieben Sie den oberen Hebel in den Handschutz.

63.) Glissez le levier du haut dans le protège-poignet.

64.) Führen Sie den oberen Hebel in die richtige Position ein.

64.) Positionnez correctement ce levier.






65.) Montieren Sie die Zugfeder.

65.) Montez le ressort de tension.

66.) Hängen Sie die Zugfeder durch Spannen mit einer Zange ein.

66.) Accrochez le ressort de tension en le tendant à l'aide d'une pince.



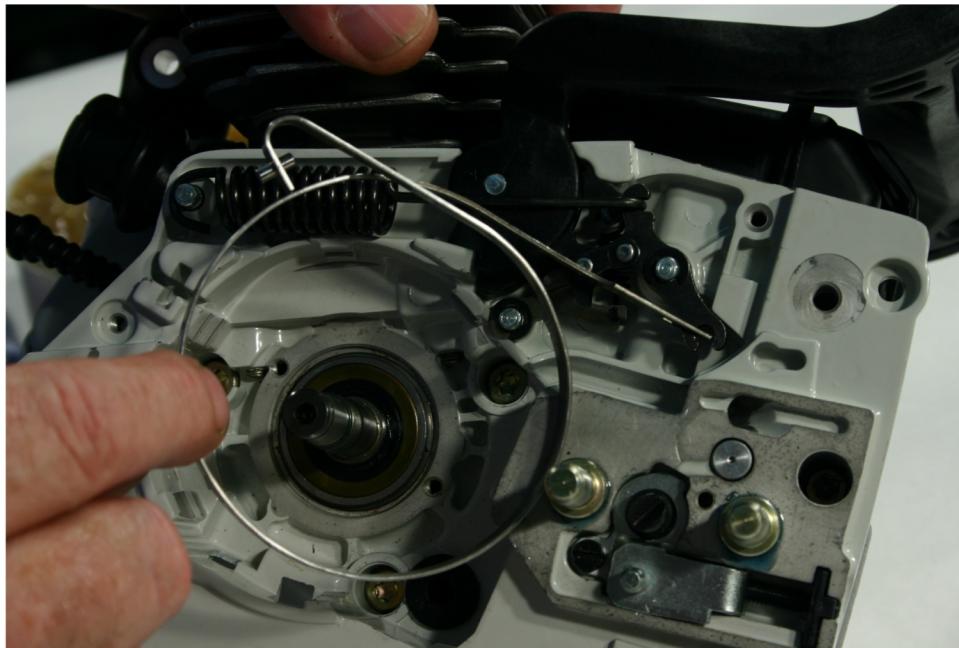

67.) Montieren Sie das Bremsband.

67.) Montez le collier de frein.

68.) Legen Sie das Bremsband in die vorgegebenen Aussparungen im Gehäuse.

68.) Positionnez le collier de frein dans les échancrures faites à cet effet dans le carter.

