


## Anbauanleitung für Wasseranschluss zur Kühlung am Trennschneider

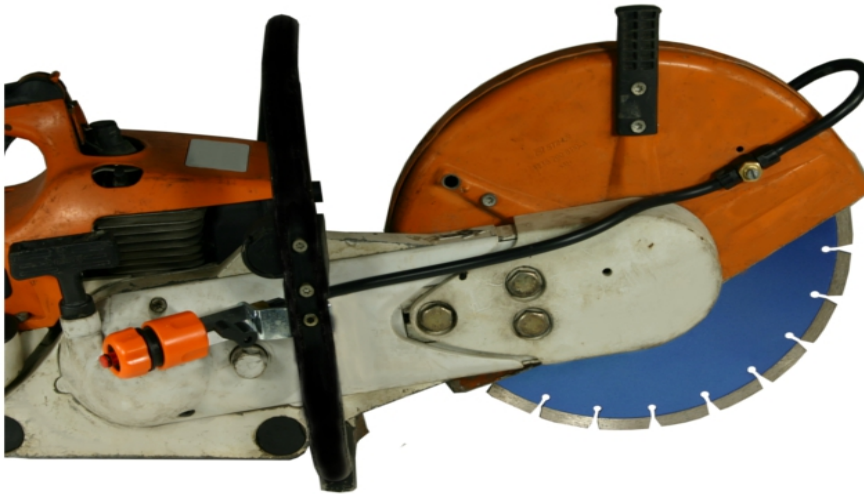


Wenn eine Bohrung, wie in diesem Falle, schon vorhanden ist, kann das Halteblech mit der mitgelieferten Schraube und dem Mittelfesten Schraubenkleber montiert werden. Jetzt können sie die Düsen mit einem Durchmesser von 10mm an der Abdeckung montieren (Werkzeug Gabelschlüssel SW14).

Falls keine Bohrung vorhanden ist gehen Sie bitte wie folgt vor:

Positionieren sie den Halter am Griffrohr und markieren sie die Position der Bohrung.(der Anschluss sollte nach hinten zeigen)

Durchbohren mit einem Bohrer ( $\varnothing 5$ ). Befestigen Sie nun die mitgelieferte Schraube (Werkzeug T25) mit der Schelle und sichern sie diese mit mittelfestem Schraubenkleber. Jetzt können sie die Düsen mit einem Durchmesser von 10mm an der Abdeckung montieren (Werkzeug Gabelschlüssel SW14).

Der mitgelieferte Schlauch kann einfach gekürzt bzw. angepasst werden. Muttern vom Schlauch lösen, Schlauch abziehen und auf Länge bringen. Schlauch aufschieben und die Mutter wieder festziehen.

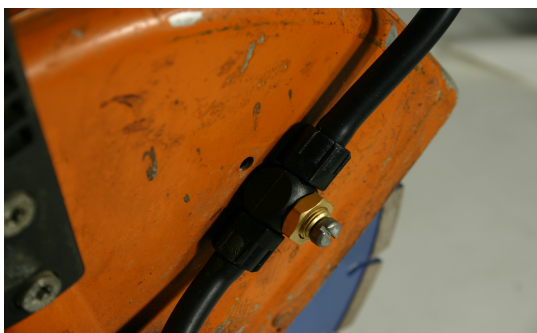

Befestigung der Düse (wie abgebildet)

- Messingdüse innen liegend
- Schutzblech vom Trennschleifer
- Kunststoffwinkel
- Blindschraube (bitte mit mittelfestem Kleber verschließen)