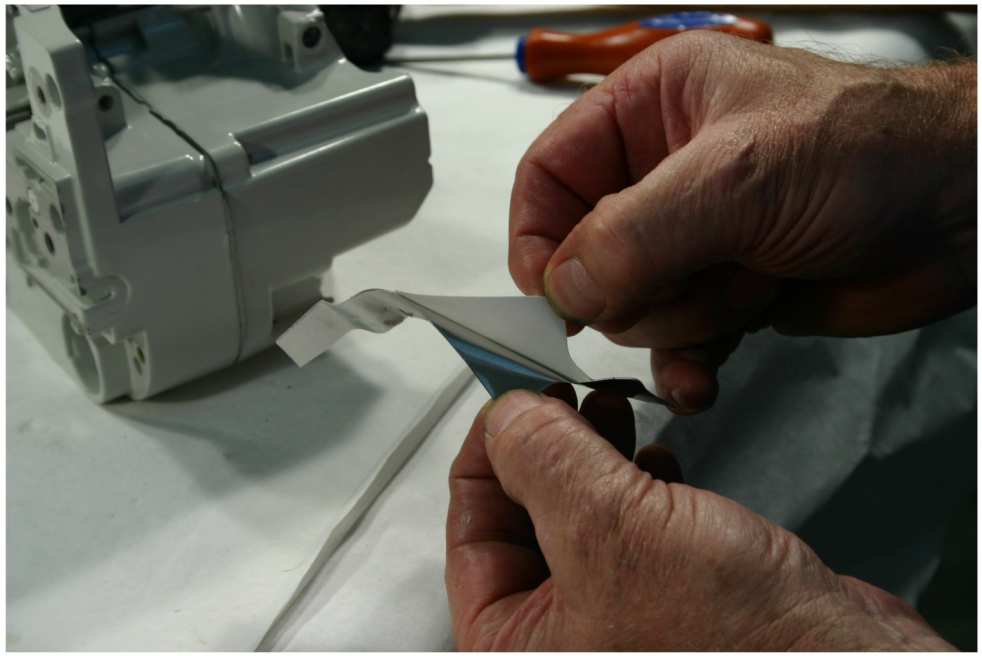

39.) Bereiten Sie die Hitzeschutzfolie vor.

39.) Préparez le film calorifuge.

40.) Kleben Sie die Hitzeschutzfolie Auspuffseitig auf das Gehäuse auf.

40.) Collez ce film sur le carter sous le pot d'échappement.

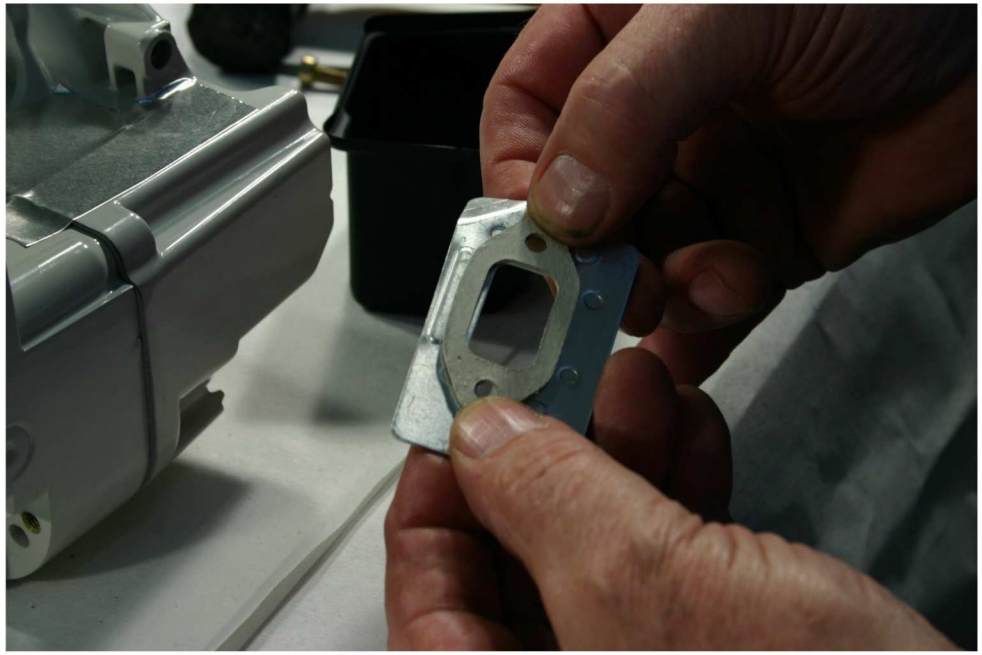

41.) Legen Sie das Hitzeschutzblech und die Auspuffdichtung zusammen.

41.) Assemblez la plaque calorifuge avec le joint du pot d'échappement.

42.) Versehen Sie die Auspuffschrauben mit Schraubenkleber.

42.) Mettez de la colle à vis sur les vis du pot d'échappement.

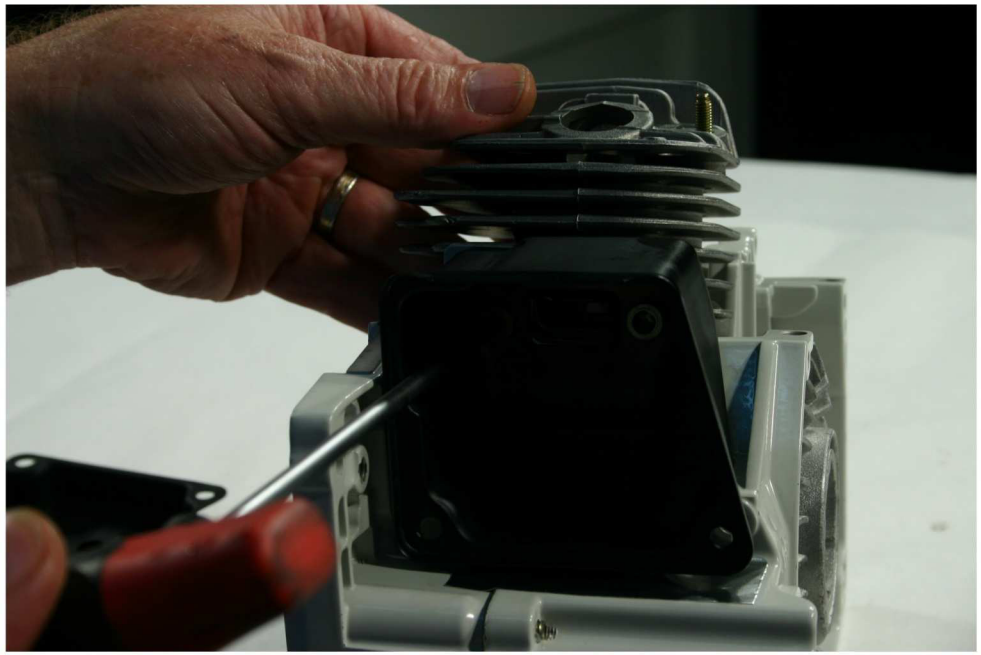

43.) Ziehen Sie die inneren Auspuffschrauben fest.

43.) Vissez les vis intérieures du pot à fond.

44.) Setzen Sie die Oberschale auf.

44.) Mettez le support.

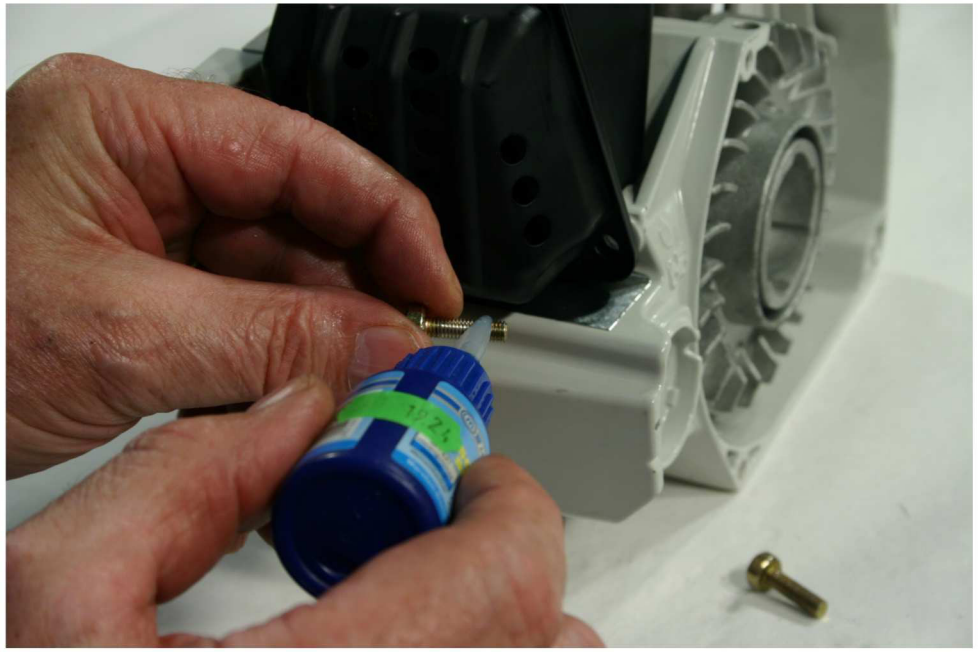

45.) Bringen Sie Schraubenkleber auf.

45.) Ajoutez de la colle à vis.

46.) Ziehen Sie die Auspuffoberschale fest.
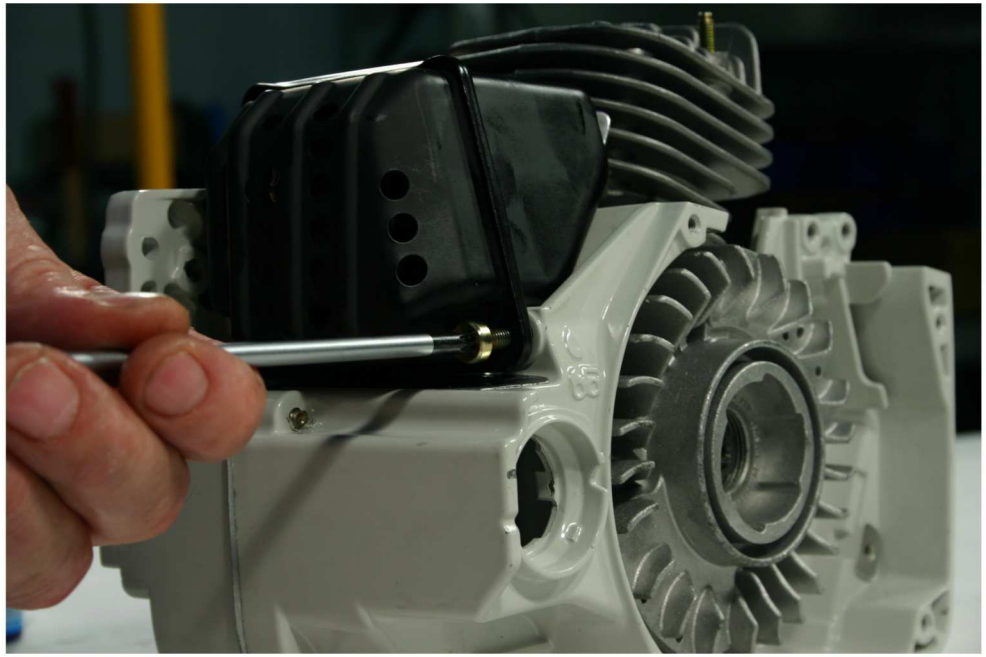
46.) Vissez les vis du pot extérieur à fond.